

Bruksanvisning

Produkt: Fontene Cortenstål 1x1m

Varenummer: 23

ADVARSEL:

Dette produktet veier 35kg. Det må behandles med forsiktighet for å unngå klem og kuttskader under håndtering og montasje. Fontene må også festes tilstrekkelig for å unngå at den velter og forårsaker skader på mennesker og dyr.

Hage & Utemiljø AS er ikke ansvarlig for montasje av produktet.

Produktbeskrivelse:

Fontene i Cortenstål med pumpe for stikkontakt tilkobling.

Vann sirkuleres internt i fontene. Tilkobling av ekstern vanntilførsel er ikke nødvendig, må bare etterfylles ved behov.

Tekniske spesifikasjoner:

Mål: L100xH100xB16cm

Vekt: 35kg

Materiale: 2mm Cortenstål

Anbefalt Brukstemperatur: 5-40 grader Celcius

Ved lagring under 5 grader Celcius må pumpe fjernes fra fontene.

Festepunkt: Ø12mm

Pumpe: Boyu - FP750 pumpe med stikkontakt tilkobling, 230V/50Hz

Dato: 20.09.2023


Dokumentnavn: Bruksanvisning_Fontene_1x1m_V01

Dokumenteier: Hage & Utemiljø AS, Org no 829 456 672 MVA

Hage & Utemiljø AS

Målskisse:

Fig.1

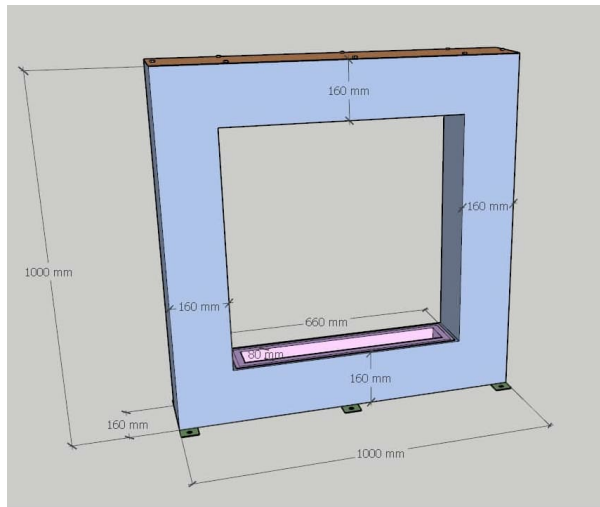

Deleliste:

- 1 stk fontene
- 1 stk topplokk
- 6 stk rustfrie skruer for topplokk
- 1 stk rist
- 1 stk Boyu – FP750 pumpe
- 1 stk slange
- 6 stk ekspansjonsbolter for feste av fontene til fundament
- 1 stk dreneringsplugg

Installasjon og bruk:

1. Fontenen monteres i stående posisjon på et plant og avrettet underlag med festepunkt vendt ned mot underlaget slik som vist på målskisse (fig 1).
2. Fest fontene med 6 stk medfølgende bolter eller skruer med tilsvarende dimensjon i festepunkt på fontene.

Dato: 20.09.2023

Dokumentnavn: Bruksanvisning_Fontene_1x1m_V01

Dokumenteier: Hage & Utemiljø AS, Org no 829 456 672 MVA

Hage & Utemiljø AS

3. Monter pumpe og tilhørende slange. Pumpe plasseres på medfølgende gummidempere helt nede i vannreservoar på samme side som slangegjennomføring i toppen av fontenen. Slange føres opp på side av fontene og tres igjennom hull på toppen av fontenen:



4. Pumpe stilles på ønsket styrke ved å justere hjul på pumpehus
5. Monter rist/trau
6. Monter dreneringsplugg i bunn av vannreservoar og fyll fontene opp med vann – til det renner over i reservoar
7. Koble til strøm, start pumpe og sjekk for lekkasjer. Juster slange om nødvendig for å få ønsket vannfall igjennom alle hull i topp av fontene
8. Monter topplokk med medfølgende skruer (6 stk).
9. Det kan være lurt å legge noe på sidene i risten som f.eks dekorstein for å dempe at vannsprut fra fallende vann havner utenfor fontene. Dette vil redusere vannsøl som igjen fører til at fontene sjeldnere må etterfylles.

Vær og vind kan føre til at det blir en del vann som forsvinner. Fontene må dermed etterfylles ved behov.

Pumpe må ikke tørrkjøres over tid.

Vedlikehold:

Selve fontenen er vedlikeholdsfri.

Pumpe og fontene rengjøres ved behov.

Vinterlagring:

Fontene skal ikke brukes i minusgrader. Ved vinterlagring må pumpe tas ut av fontene for å unngå frostskafer.

Ved vinterlagring fjernes dreneringsplugg i bunn av vannreservoar.

Dato: 20.09.2023

Dokumentnavn: Bruksanvisning_Fontene_1x1m_V01

Dokumenteier: Hage & Utemiljø AS, Org no 829 456 672 MVA